

# デジタルコンバーター BR - V170用 リモコン操作ガイド

## 電源ボタン

デジタルコンバーターの電源を入・切します

## 番号入力ボタン

3桁のチャンネル番号入力をする際に使用します

## 数字ボタン

チャンネル番号を直接入力するボタンです

## 地上デジタルボタン

td 地上デジタル放送に直接切り換えます

## テレビ電源ボタン

テレビ本体の電源を入・切します

## 入力切換ボタン

テレビの入力を切り換えます

## 放送切換ボタン

押すごとに  
CA1 = アナログ放送  
bs = BS デジタル放送  
jc = CS デジタル放送  
td = 地上デジタル放送に切り換えます



## テレビが映らない？ そんな時は...

○テレビ、デジタルコンバーターの電源が両方とも入っていますか？

-テレビの電源ランプ、デジタルコンバーターの数字が表示されていることを確認してください。

ケーブルテレビの入力チャンネルになっていますか？

-入力切替ボタンを押して入力チャンネルを切り換えてみてください。

お問合せは飯田ケーブルテレビ (050 - 8686 - 7700 または 52 - 5406)まで

# テレビをご覧になるには...

## 準備 テレビの電源を入れて、画面を切り換える


テレビとデジタルコンバーターの電源を入れます




入力切換ボタンを押し、  
映像が映るポジションに切り換えます  
お客様の入力ポジションは




## BSデジタル放送を見る

放送切換ボタン  を押し、放送を  
bs BSデジタル放送に切り換えます  
放送切換を押すたびに  
アナログ(ca1) BSデジタル(bs)  
CSデジタル(jc) 地上デジタル(td)  
の順に切り換ります

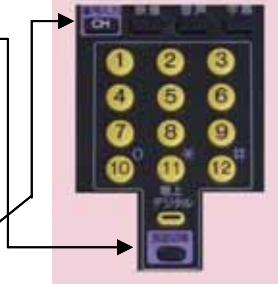


リモコン番号	ch番号	番組名	リモコン番号	ch番号	番組名
1	101	NHK BS1	7	171	BSジャパン
2	102	NHK BS2	8	181	BSフジ
3	103	NHK Hi		191	WOWOW
4	141	BS日テレ		192	WOWOW2
5	151	BS朝日		193	WOWOW3
6	161	BS-I	10	200	スターCH


CH番号を押して選局します ( から に番号が登録されています)


また、番号入力ボタン  を押してから3桁のチャンネル番号を直接指定し、選局することも可能です

または...(各放送共通)


チャンネル送りボタン  でチャンネルの順送りで選局することも可能です

## CSデジタル放送を見る

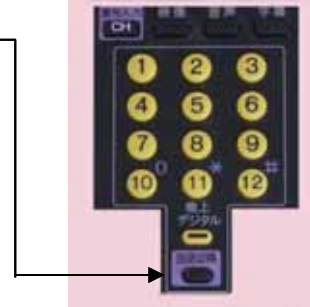

放送切換ボタン  を押し、放送を  
jc CSデジタル放送に切り換えます  
3桁のCH番号を押して選局します




ch番号	番組名	ch番号	番組名
709	放送大学	761	スターCH プラス
710	ショップCH	762	スターCH クラシック
711	QVC	763	衛星劇場
712	お天気CH	770	スペースシャワーTV
730	スポーツアイ・ESPN	774	カラオケチャンネル
732	J-スポーツ2	780	カートゥーンネットワーク
734	スカイ・A	781	キッズステーション
735	GAORA	790	日経CNBC
737	ゴルフネットワーク	792	CNNj
753	時代劇専門	795	朝日ニュースター
755	スーパーCH	810	グリーンチャンネル1
757	AXN	811	グリーンチャンネル2

 ...有料チャンネル 別途お申込が必要です

## 地上デジタル放送を見る

地上デジタルボタン  を押すか  
放送切換ボタン  を押し、放送を  
td 地上デジタル放送に切り換えます

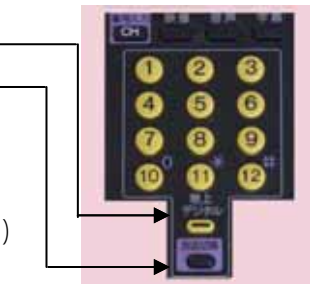

CH番号を押して選局します

( から にチャンネルが登録されています)

リモコン番号	ch番号	番組名	リモコン番号	ch番号	番組名
1	011	NHK総合	5	051	長野朝日放送
2	021	NHK教育	6	061	信越放送
4	041	テレビ信州	8	081	長野放送